



GEOX XLED™



**CONNETTI
LE TUE SCARPE
ALLO SMARTPHONE
E LIBERA I TUOI
PENSIERI!**



CONTROLLO CONTENUTO



ACCERTATEVI CHE IN OGNI SCATOLA CI SIANO:

LE SCARPE (1)

LA BROCHURE INFORMATIVA CON LE ISTRUZIONI PER L'USO (2)


IL CAVETTO USB CON DOPPIO INGRESSO DI RICARICA (3)

**L'HANG TAG CON INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DI GEOX XLED™
E LE INDICAZIONI PER SCARICARE L'APP GEOX XLED™ (4)**

ISTRUZIONI PER L'USO

Premere a lungo il pulsante sulla linguetta per accendere sia la scarpa destra che quella sinistra e controllare che le batterie siano cariche. Generalmente le scarpe arrivano con livello di carica 7 su 10, sufficiente per iniziare a scrivere e utilizzare l'app GEOX XLED™.

(N.B.: quando la batteria è scarica, oppure quando la scarpa è in carica, non si può scrivere).

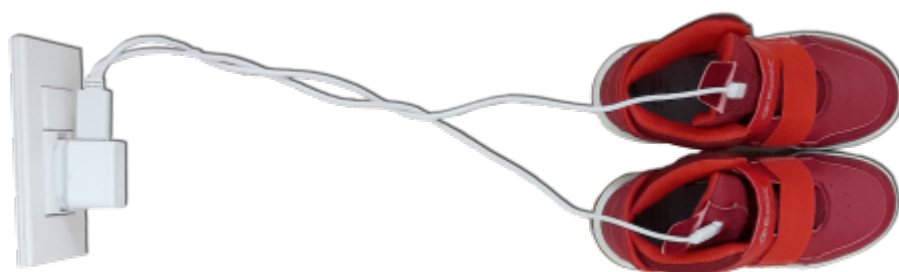

Per mettere le scarpe in carica, collegare il cavo USB a una presa di corrente
N.B.: solo il cavo è fornito con le calzature, non l'alimentatore: è necessario usare un alimentatore USB con una tensione di uscita di 5V e una corrente massima di 0,5A.



La **SCARPA SINISTRA**

presenta 4 differenti giochi di luci lineari che si possono scegliere premendo sul pulsante sulla linguetta.


Sulla **SCARPA DESTRA** si possono personalizzare testi e immagini sulla fascia di led utilizzando la app GEOX XLED™.




ISTRUZIONI PER L'USO


- 1) Installare sullo smartphone l'app **GEOX XLED™** disponibile gratuitamente su **Google Play Store** (per versioni Android 5.0 e superiori) o **Apple Store** (per iOS 10.3 e superiori).



- 2) Assicurarsi che sia attivato il Bluetooth * dello smartphone.

* Bluetooth and  are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc.

- 3) Accendere la scarpa destra tenendo premuto il pulsante sulla linguetta. Scorrerà una scritta sullo schermo del tacco del tipo: **Bt 7 - id:AF:4C** che indica il livello di batteria (**Bt 7**) e il nome in codice della calzatura GEOX XLED™ (**id:AF:4C**).
Controllare di avere la batteria almeno a livello 7 (**Bt 7**).

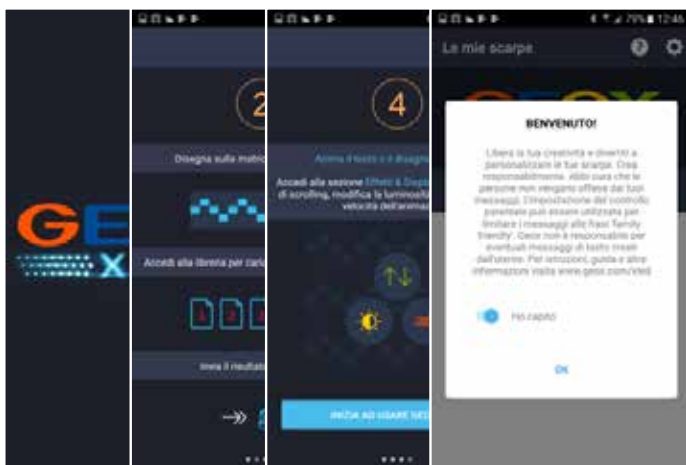

- 4) Scorrere le slide di istruzioni, cliccare su «*inizia ad usare GEOX XLED™*», leggere il testo di benvenuto (comparirà solo al primo avvio) e dare conferma.

ISTRUZIONI PER L'USO

All'avvio si apre automaticamente la schermata «Le mie scarpe». Cliccando sulla icona della GEOX XLED™ ci si connette alla scarpa destra.

N.B.: accanto a “name” compare il codice identificativo, verificare che sia lo stesso apparso sulla scarpa destra.

Se ci sono più scarpe GEOX XLED™ nelle vicinanze, si possono identificare quelle che si desidera personalizzare.

NB: la scarpa destra può essere associata ad un solo smartphone alla volta. Non è possibile personalizzare la stessa scarpa utilizzando più di uno smartphone contemporaneamente.



Dalla schermata principale si può personalizzare la scarpa destra utilizzando una delle tre modalità:




1) Scrivendo in modalità «testo» (massimo 35 caratteri latini, non si possono inserire segni di punteggiatura).

2) Disegnando in modalità «lavagna».





3) Scegliendo un motivo da «libreria».

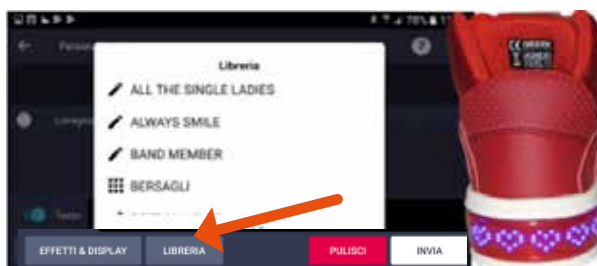

ISTRUZIONI PER L'USO


Dal menu **EFFETTI & DISPLAY** possono essere personalizzati velocità, direzione e luminosità dei motivi inseriti. (solo per parole di massimo 6 caratteri).

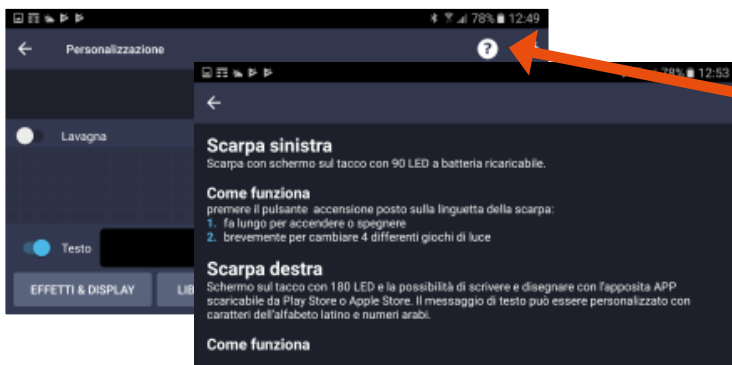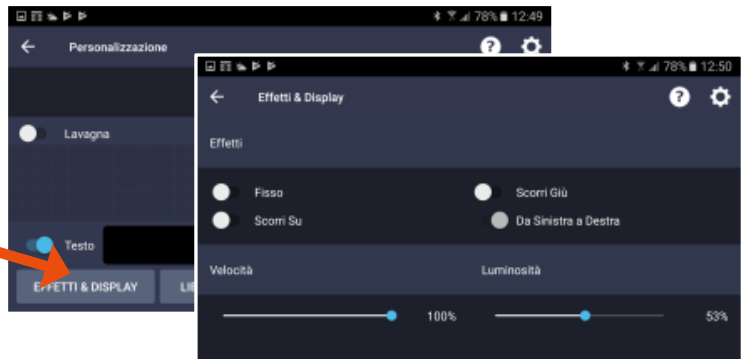

ISTRUZIONI IN VERSIONE DIGITALE

Cliccando sull'icona si può accedere alla pagina di istruzioni in versione digitale.

Cliccando su Impostazioni si può accedere a:

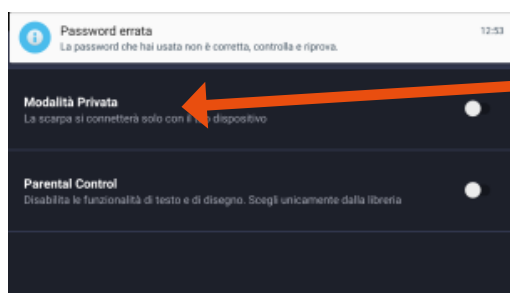


MODALITÀ PRIVATA

Impedisce che un telefono estraneo possa interagire con la scarpa.

PARENTAL CONTROL

Limita la personalizzazione della scarpa ai motivi presenti in libreria, impedendo di scrivere o disegnare.

N.B.: nel caso di utilizzo del Parental Control, si consiglia di utilizzare anche la modalità privata.

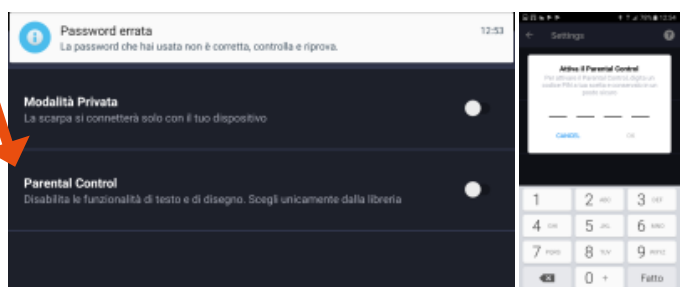

CUSTOMER ASSISTANCE

Customer.Care@geox.com

Country	Phone number	language
Austria	00800 43694369	DE
Belgium	00800 43694369	FR
Bulgaria	00 800 110 3903	EN
Cyprus	8009-5613	EN
Czech Republic	80043696943	EN
Denmark	00800 43694369	EN
Estonia	80043696943	EN
France	00800 43694369	FR
Germany	00800 43694369	DE
Greece	00800 391575999	EN
Hungary	680020844	EN
Ireland	00800 43694369	EN
Italy	00800 43694369	IT
Latvia	80043696943	EN
Lithuania	80043696943	EN
Luxembourg	00800 43694369	EN
Monaco	80093040	FR
Netherlands	00800 43694369	EN
Norway	00800 43694369	EN
Poland	0080043696943	EN
Portugal	00800 43694369	EN
Slovakia	00800 43694369	EN
Slovenia	80043696943	EN
Spain	00800 43694369	ES
Sweden	00800 43694369	EN
Switzerland	00800 43694369	DE
United Kingdom	00800 43694369	EN

FAQ

COME POSSO PROGRAMMARE LE MIE GEOX XLED™?

L'APPOSITA APP GEOX XLED™ TI PERMETTE DI CONFIGURARE LE TUE XLED™. LA PUOI SCARICARE DA APP STORE PER IOS VERSIONE 10.3 E SUPERIORI O DA PLAY STORE PER ANDROID VERSIONE 5.0 E SUPERIORI.

HAI CONTROLLATO IL LIVELLO DI BATTERIA?

UN LIVELLO TROPPO BASSO POTREBBE RENDERTI LE COSE DIFFICILI. CONTROLLA CHE IL LIVELLO SIA ALMENO 2.

QUANTE COSE POSSO SCRIVERE E DISEGNARE SULLE MIE GEOX XLED™?

SULLA SCARPA DESTRA DELLE TUE GEOX XLED™ PUOI SCRIVERE FRASI DI 39 CARATTERI UTILIZZANDO L'ALFABETO LATINO CON CARATTERI ACCENTATI, I NUMERI E I CARATTERI Ç Ñ ' (APOSTROFO, SOLO ASCII 39).

PUOI ALTERNATIVAMENTE PROGRAMMARE UN DISEGNO DI 5 X 36 PUNTI.

IN QUALI LINGUE È DISPONIBILE L'APP GEOX XLED™?

L'APP GEOX XLED™ È DISPONIBILE IN TUTTI I PAESI IN 5 LINGUE (ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO) CON INGLESE DI DEFAULT PER TUTTI GLI ALTRI PAESI.

LA SCARPA È PROGRAMMABILE QUANDO È SPENTA?

NO, LA SCARPA SI PUÒ PROGRAMMARE SOLO QUANDO È ACCESA. RICORDATI CHE SOLO LA SCARPA DESTRA È PROGRAMMABILE TRAMITE L'APPOSITA APP.

LA MIA APP GEOX XLED™ NON FUNZIONA O NON RIESCO A VISUALIZZARE LE MIE GEOX XLED™ SULLO SMARTPHONE. COSA DEVO FARE?

PROVA A TENERE LE SCARPE PIÙ VICINE, CERCA DI ESSERE AL MASSIMO A 3 METRI DALLE TUE GEOX XLED™ PER PROGRAMMARLE CORRETTAMENTE.

VERIFICA DI AVERE PER ANDROID ALMENO LA VERSIONE 5.0 MENTRE PER IOS ALMENO LA VERSIONE 10.3. VERIFICA DI AVER CONCESSO L'ATTIVAZIONE BLUETOOTH A CORTO RAGGIO. PROVA A CHIUDERE E A RIAPRIRE FORZATAMENTE L'APP GEOX XLED™. PROVA A RIAVVIARE LO SMARTPHONE.

NON RICORDO LA PASSWORD DEL PARENTAL CONTROL. COSA POSSO FARE?

TI INVITIAMO A SEGUIRE QUESTA PROCEDURA:

DA CALZATURA: 1. PREMI IL PULSANTE PER ACCENDERE LA CALZATURA DESTRA XLED™, 2) ASPETTA CHE COMPAIA LA SCRITTA GEOX XLED™, 3) IN CORRISPONDENZA DELLA SCRITTA PREMI MOLTO VELOCEMENTE IN SEQUENZA IL PULSANTE PER 3 VOLTE PER RESETTARE LA SCARPA. ORA LA CALZATURA PUÒ ESSERE CONNESSA AD UN NUOVO DEVICE (O ALLO STESSO). IL RESET E' ANDATO A BUON FINE SE, DOPO AVER PREMUTO IL PULSANTE 3 VOLTE, SI VEDE ANCORA LA SCRITTA GEOX XLED™. SUCCESSIVAMENTE DA SMARTPHONE: DISINSTALLARE E REINSTALLARE L'APP.

HO EFFETTUATO LA PROCEDURA DI RESET MA ANCORA NON RIESCO A CONNETTERMI CON LO SMARTPHONE.

FAQ

RIPROVA PIÙ VOLTE CONTANDO A MENTE UN-DUE-TRE. LA PROCEDURA DI RESET È UNA PROCEDURA DI EMERGENZA, PER QUESTO È STATA RESA NON FACILE PER EVITARE DI ATTIVARLA PER ERRORE. VERIFICA CHE SIA IN VISUALIZZAZIONE LA SCRITTA GEOX XLED™. CON LE ALTRE VISUALIZZAZIONI, NON È ATTUABILE LA PROCEDURA DI RESET.

COME POSSO PROGRAMMARE LA SCARPA SINISTRA DELLE MIE XLED™?

SCARPA DESTRA E SCARPA SINISTRA SONO DIVERSE. LA SCARPA DESTRA PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA TRAMITE L'APPOSITA APP GEOX XLED™ MENTRE LA SCARPA SINISTRA PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA SCEGLIENDO TRA QUATTRO DIFFERENTI GIOCHI DI LUCE PREIMPOSTATI. PER CAMBIARLI, PREMI IL BOTTONE POSTO SULLA LINGUETTA.

QUANTO DURA LA BATTERIA DELLE MIE GEOX XLED™?

LA DURATA DELLA LUCE DIPENDE DALLE CONDIZIONI D'USO. TI CONSIGLIAMO DI RICARICARE LE BATTERIE QUOTIDIANAMENTE QUANDO USI LE CALZATURE.

QUANTO PUÒ DURARE LA CARICA DEL DISPOSITIVO LED DELLA CALZATURA?

LA DURATA MEDIA DAI TEST FATTI SUI LED ACCESI CON INTENSITÀ LUMINOSA AL 50% DELLA REGOLAZIONE È LA SEGUENTE: SCARPA DESTRA 5 ORE, SCARPA SINISTRA 8 ORE. LA DURATA PUÒ VARIARE A SECONDA DELL'UTILIZZO E DEL NUMERO DI ACCESSI BLUETOOTH EFFETTUATI.

NOTO CHE A VOLTE LE GEOX XLED™ SI ACCENDONO DA SOLE. COSA DEVO FARE?

SE IL VELCRO DELLA SCARPA VIENE CHIUSO IN MALO MODO, QUESTO PUÒ PREMERE IL BOTTONE ACCIDENTALMENTE DURANTE LA CAMMINATA. VERIFICA DI AVER CHIUSO CORRETTAMENTE LE SCARPE.

COSA SUCCEDA SE LE MIE XLED™ VENGONO USATE IN UNA GIORNATA DI PIOGGIA?

LE GEOX XLED™, COME TUTTE LE CALZATURE CON LUCI, POSSONO ESSERE USATE IN CONDIZIONI DI PIOGGIA, MA ESSENDO DOTATE DI UN CIRCUITO ELETTRICO, SOFFRONO L'UMIDITÀ. PERTANTO NON VANNO UTILIZZATE IN CASO DI PIOGGIA E BAGNATO ESTREMI. ACCERTATEVI DI LASCIARLE ASCIUGARE DOPO AVERLE UTILIZZATE SOTTO LA PIOGGIA.

LE GEOX XLED™ NON VANNO LAVATE NÉ IN LAVATRICE, NÉ A MANO. SI POSSONO PASSARE CON UNO STRACCIO UMIDO E/O CON UNO DEI PRODOTTI DI PULIZIA GEOX - SOFT CLEAN.

GEOX XLED™ HA IL BREVETTO TRASPIRANTE GEOX?

SI, GEOX XLED™ È IL TOP DI GAMMA DELLE CALZATURE GEOX BAMBINO, DOTATA DEL BREVETTO SUOLA TRASPIRANTE IN GOMMA CHE GARANTISCE IL MASSIMO DELLA TRASPIRAZIONE E DEL COMFORT!